

```
void setup()
```

```
pinMode(12, OUTPUT);
```

```
pinMode(13, OUTPUT);
```

اکولاد →


```
void loop()
```

```
{
  digitalWrite(12, HIGH);
```


```
  digitalWrite(13, LOW);
```

```
}
```

نقطه / پایان دستورا

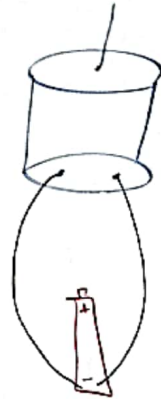


حرکت ندارد

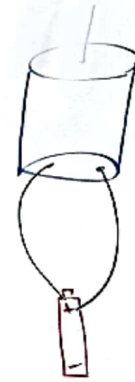

حرکت ندارد



پار ساکنتر

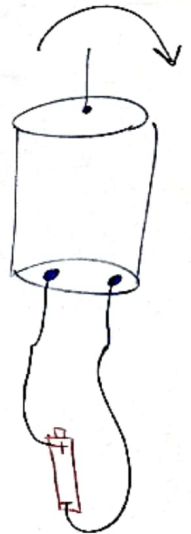

ساکنتر

ساکنتر



* زبان C به حرف کوچک و بزرگ حساس است.
* در حلقه 1000 دستورات پشت سر هم تکراری شوند.
* تمرین: دستور پار ساکنتر را بنویسید.